

# Монтажная схема ТОПАС 5 long pr

Вид сбоку


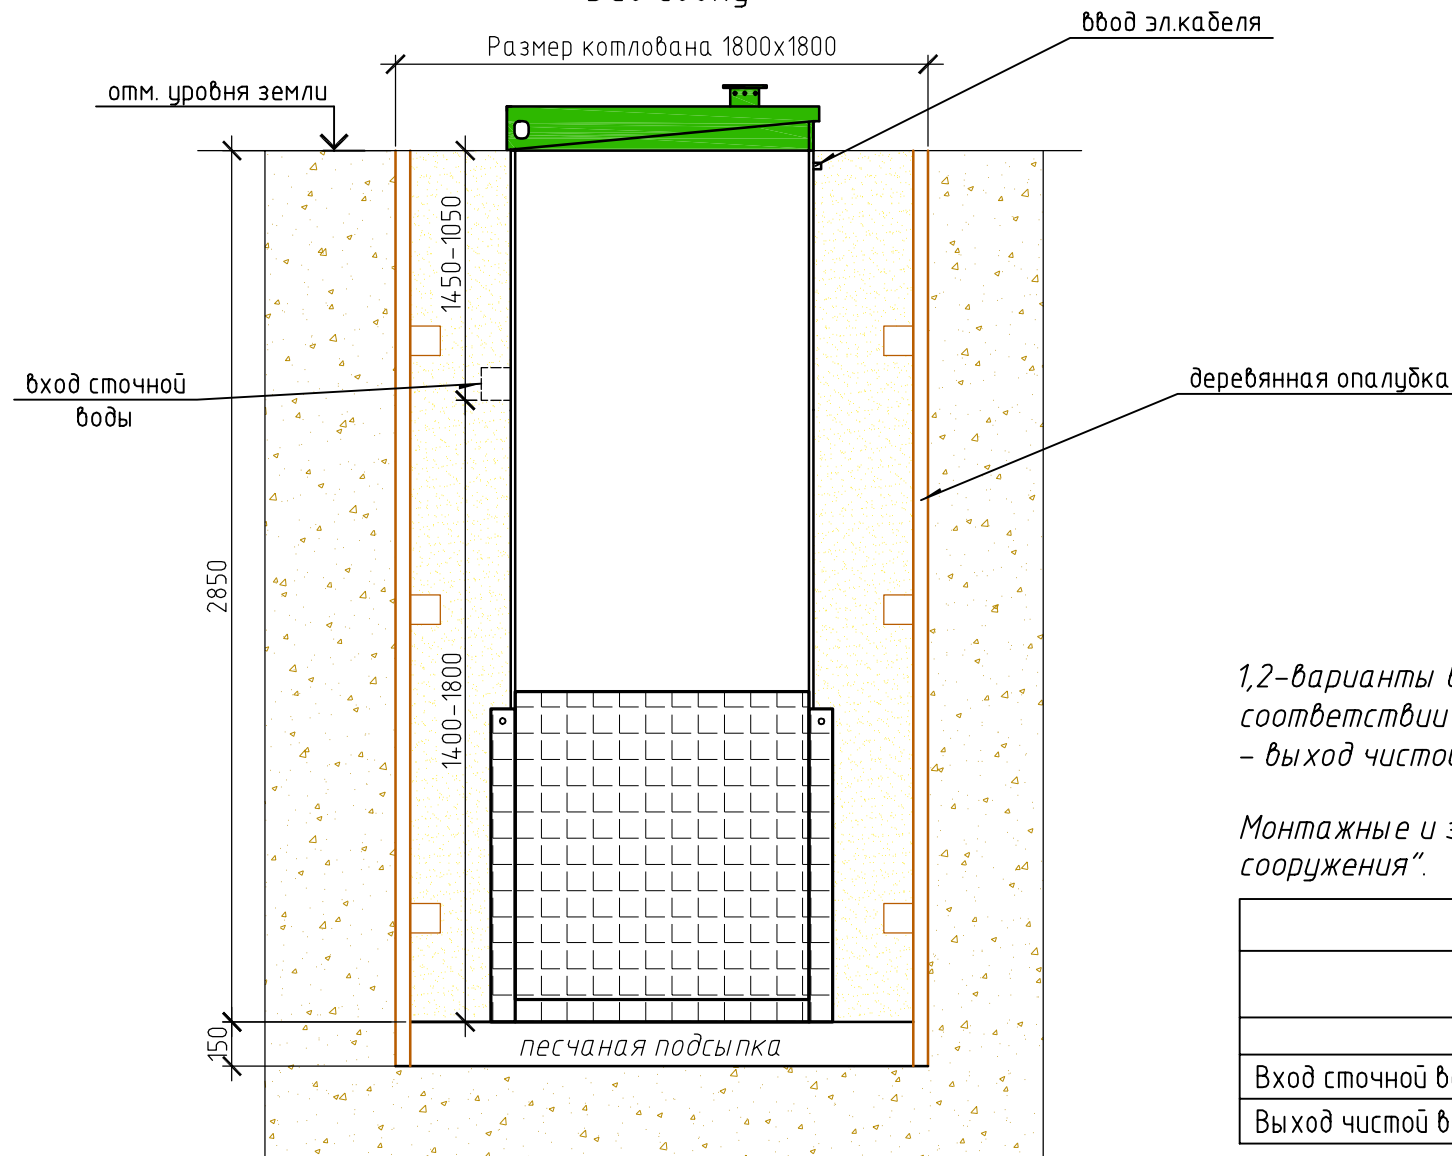


Схема №1

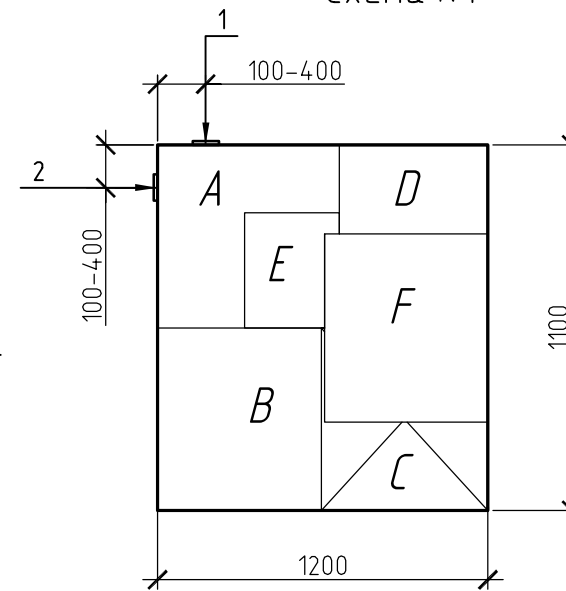

Габаритные размеры ТОПАС 5 long pr\*\*

Длина 1100 мм  
 Ширина 1200 мм  
 Высота 3100 мм  
 Вес 310 кг.

A – приемная камера  
 B – аэротенк  
 C – вторичный отстойник  
 D – стабилизатор активного ила  
 F – компрессорный отсек  
 E – накопительная ёмкость для насоса

1,2-варианты входа стоков (ввод трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготовителя) – выход чистой воды (труба  $\phi 25$  монтируется по месту, в любую сторону по усмотрению заказчика).


Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

Пояснение к схеме №1

	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1400	1800	1050	1450
Выход чистой воды	2150	2800	50	700

Расход песка не менее – 5,6 м<sup>3</sup>  
 расход воды не менее – 2,4 м<sup>3</sup>

Вид сверху

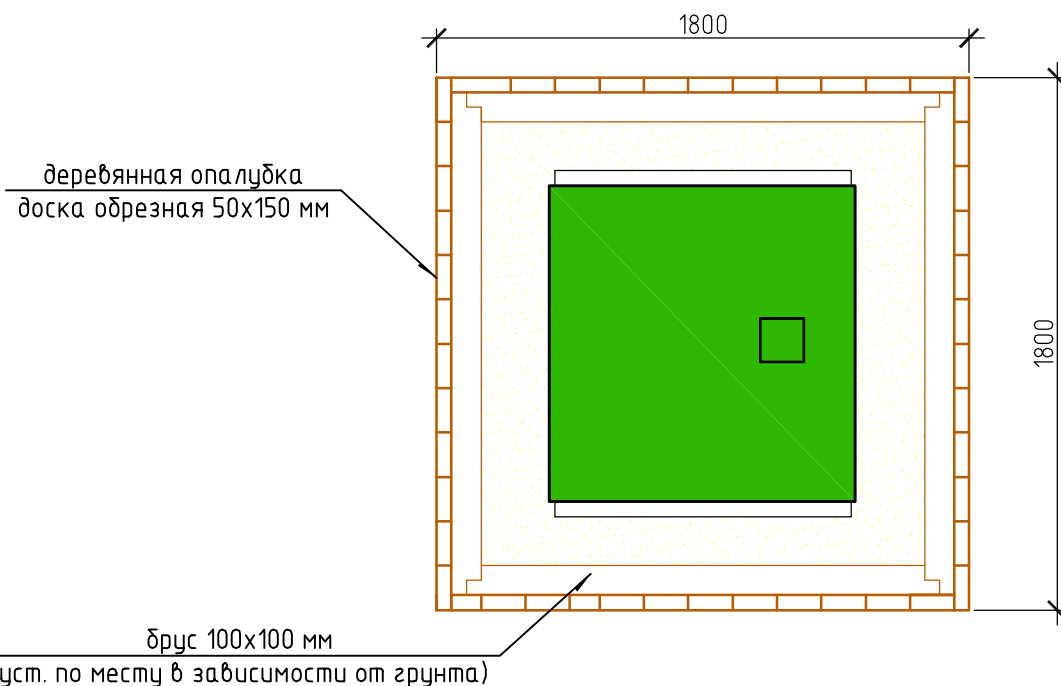

## ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

\* При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

\*\* Производитель может изменить габариты продукции без уведомления.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО"			
						Локальные очистные сооружения V=1 м <sup>3</sup> /сут	Стадия	Лист	Листов
								1	
						ТОПАС 5 long pr	ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО"		